




### A. Beschreibung

- 12 stelliges LCD Display, Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Tagesalarm und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12 oder 24 -Stunden Format
- 1/100 Sekunden Chronograph mit Zwischenzeit-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung

### B. Bedienungsanleitung

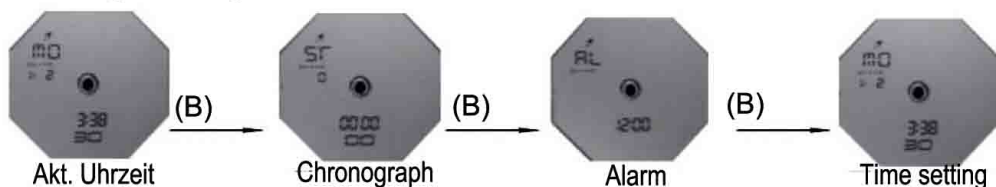

**1. Beleuchtung:** Knopf (A) jederzeit betätigen für Hintergrundbeleuchtung (Dauer 3 Sekunden)

#### 2. Chronograph

- Knopf (D) für Start oder Stopp der Zeitmessung drücken
- Bei Stopp, Knopf (C) für Reset drücken
- Während der Zeitmessung, Knopf (C) zur Zwischenzeitermittlung drücken (SP Anzeige)
- Knopf (D) drücken um die Zwischenzeit-Ermittlung zu beenden und Knopf (C) zum Reset.
- Während der Zeitmessung, Knopf (B) drücken um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren (Chronographen-Messung weiter aktiv)

#### 3. Alarm einstellen

- Knopf (D) drücken um Tagesalarm ( <<<->>> ) oder Stundensignal ( 🔔 ) zu aktivieren bzw. deaktivieren
- Alarm einstellen: Knopf (C) drücken um Stunde oder Minute auszuwählen, Knopf (D) drücken um die blinkende Uhrzeit einzustellen. Knopf (C) drücken um die Auswahl zu bestätigen
- Knopf (B) drücken um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren.

#### Alarm Schlummerfunktion EIN/AUS

Beim akustischen Alarmsignal, Knopf (C) oder (D) drücken, um Alarmsignal auszuschalten und Knopf (B) drücken um die Schlummerfunktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt 5 Min. nach der eingestellten Alarm ein akustisches Signal (Dauer 20 Sek.)

#### 4. Zeit einstellen

Knopf (B) drücken, bis die Sekundenanzeige blinkt, Knopf (D) drücken um die Anzeige auf 0 zurückzusetzen.

Knopf (C) drücken um die Einstellung durchzuführen: Stunden, Minuten, Monat, Tag, Wochentag, Sekunde "H" steht für die 24-Stundenanzeige und "P" für 12-Stundenanzeige.

Knopf (D) drücken bei einem Sekundenwert von 30 bis 59 setzt die Anzeige auf 0 zurück und addiert 1 zum Minutenwert. Bei einem Sekundenwert zwischen 00 und 29 bleiben die Minuten unverändert.

#### Analoge Anzeige

- Krone in die 1. Position vorsichtig ziehen (der Sekundenzeiger steht). Drehen der Krone im Uhrzeigersinn um Stunden und Minuten einzustellen.
- Nach erfolgter Einstellung der aktuellen Uhrzeit, Krone wieder in die ursprüngliche Position drücken

