


A . Beschreibung

- 12 stelliges LCD Display, Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Woche
- Tagesalarm und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12 oder 24-Stunden Format
- 1/100 Sekunden Chronograph mit Zwischenzeit-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung

B . Bedienungsanleitung

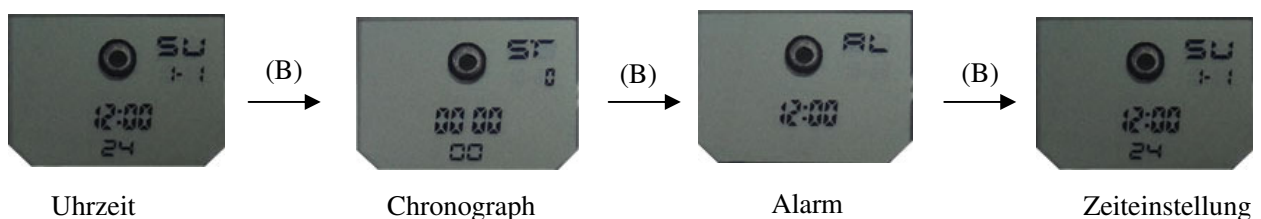

1. **Beleuchtung:** Knopf (B) jederzeit betätigen für Hintergrundbeleuchtung (Dauer 3 Sekunden)
2. **Chronograph**
 - Knopf (D) für Start oder Stopp der Zeitmessung drücken
 - Bei Stopp, Knopf (C) für Reset drücken
 - Während der Zeitmessung Knopf (C) zur Zwischenzeitermittlung drücken (SP Anzeige)
 - Knopf (D) drücken um die Zwischenzeitermittlung zu beenden; Knopf (C) zum Reset;
 - Während der Zeitmessung Knopf (B) drücken, um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren (Chronographen Messung ist weiter aktiv).
3. **Alarm einstellen**
 - Alarm bzw. Stundensignal ein/ausschalten
Knopf (D) drücken um Alarm (**AL**) oder Stundensignal (**CH**) zu aktivieren/deaktivieren
 - Alarm einstellen: Knopf (C) drücken um Stunde oder Minute auszuwählen. Knopf (D) drücken um die blinkende Uhrzeit einzustellen. Knopf (C) drücken um die Auswahl zu bestätigen. Knopf (B) drücken um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren.
 - Alarm Schlummerfunktion EIN/AUS
Beim akustischen Alarmsignal Knopf (C) oder (D) drücken um das Alarmsignal auszuschalten, und Knopf (B) drücken um die Schlummerfunktion zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt 5 Minuten nach dem eingestellten Alarm ein akustisches Signal (Dauer 20 Sek.)
4. **Zeit Einstellung**
 - Knopf (B) drücken bis Sekundenanzeige blinkt, Knopf (D) drücken um die Anzeige auf 0 zurückzusetzen; Knopf (C) drücken um die folgende Einstellung durchzuführen:
Stunde → Minute → Monat → Tag → Wochentag → Sekunde
 - Stundeneinstellung: "H" steht für die 24-Stundenanzeige; "A" oder "P" für die 12-Stundenanzeige.
 - Knopf (D) drücken bei einem Sekundenwert von 30 bis 59 setzt die Anzeige auf 0 zurück und addiert 1 zum Minutenwert. Bei einem Sekundenwert zwischen 00 und 29 bleiben die Minuten unverändert.

Analoge Anzeige

Krone in die 1. Position vorsichtig ziehen (der Sekundenzeiger steht). Drehen der Krone im Uhrzeigersinn um Stunden und Minuten einzustellen. Nach erfolgter Einstellung der aktuellen Uhrzeit, Krone wieder in die ursprüngliche Position drücken

