


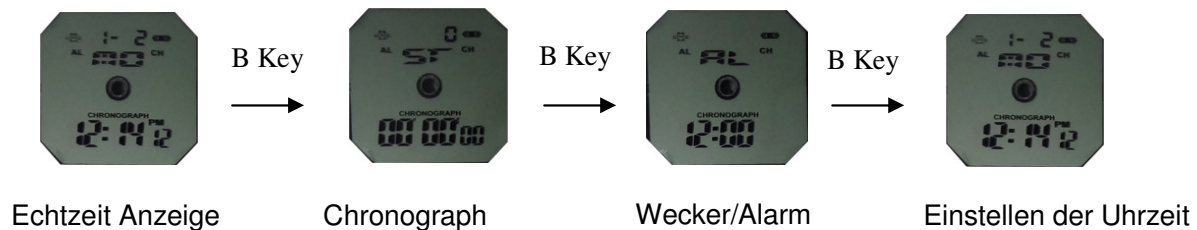

## A. Funktionen

- 12-stelliges LCD-Display, Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche.
- Wecker und Stundensignal.
- Schlummerfunktion
- 12H- oder 24H-Format wählbar.
- Chronograph mit 1/100-Sekundenanzeige und Zwischenzeit-Funktion.
- Hintergrundbeleuchtung.

## B . Bedienungsanleitung






1. **Aktivierung der Beleuchtung, zu jedem Zeitpunkt durch Drücken von Knopf A für 3 Sek., durch Drücken von Knopf B gelangt man in die verschiedenen Funktionen.**

### 2. Chronograph (Stopp) Funktion


- Die Anzeige des Chronographen reicht bis max. 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden, wenn das Limit erreicht wird, beginnt die Stopp-Funktion von Neuem bei 0.
- Wenn die Stopp-Uhr mehr als 59 Minuten und 59,99 Sekunden erreicht hat, zeigt die Anzeige 1 bis 23 Stunden im Datumsfeld.
- **Zeitmessung (Stoppen):** Im Stopp Modus, Knopf D drücken für Start/Stop. Nach Stopp, Knopf C drücken, um auf Null zu stellen.
- **Zeitmessung (Zwischenzeit):** Im Stopp Modus, Knopf D drücken für Start. Wird Knopf C während des Stoppens gedrückt, wird die Split-Funktion (Zwischenzeit) aktiviert, zugleich blinkt die Anzeige “ ■ ■ ” am Display, danach Knopf D drücken, um die Stoppfunktion zu Beenden. Durch Drücken von Knopf C, werden alle Stoppzeiten angezeigt, neuerliches Drücken setzt die Stoppzeit auf 0.
- Im Stoppfunktions Modus, Knopf D drücken für Start. Wird Knopf C während des Stoppens gedrückt, wird die Split-Funktion (Zwischenzeit) aktiviert, zugleich blinkt die Anzeige “ ■ ■ ” am Display, danach Knopf C drücken um die Split-Funktion (Zwischenzeit) zu verlassen. Knopf D drücken um die Stoppfunktion zu beenden. Drücken von Knopf C setzt die Stoppzeit auf 0.
- Wenn die Stoppfunktion läuft, Knopf B Drücken, um auf die Echtzeitanzeige umzuschalten. Stoppfunktion läuft im Hintergrund weiter. Dies gilt auch bei Split-Funktion (Zwischenzeit).

### 3. Wecker/Alarm - Stundensignal

- **Ein/Ausschalten Alarm und Stundensignal:** Im Wecker/Alarm Modus Knopf D drücken um den Alarm (  ) und das Stundensignal (  ) ein/auszuschalten (1x Alarm, 2x Stundensignal, 3x Alarm + Stundensignal).
- **Ein/Ausschalten Alarm/Wecker:** Im Wecker/Alarm Modus Knopf C drücken, „Stunde“ beginnt zu blinken, Knopf D drücken um die Stunde einzustellen, Knopf C erneut drücken, „Minute“ beginnt zu blinken. Knopf D drücken um die Minuten einzustellen, Knopf C erneut drücken um die Einstellung zu verlassen.
- Wenn die Alarm/Wecker Zeit erreicht wird, ertönt der Alarm mit BB-BB für 20 Sekunden. Alarm Anzeige (  ) blinkt. Drücken Sie den Knopf A,C,D um den Alarm Ton zu stoppen.
- **Schlummer Funktion:** Wenn der Alarm ertönt, Knopf B drücken, um die Schlummer Funktion zu aktivieren, Alarm ertönt neuerlich in 5 Minuten für 20 Sekunden. Knopf A,C,D drücken um den Alarm zu stoppen.

### 4. Einstellen der Uhrzeit

- Im Zeiteinstellungs-Modus blinkt zunächst die Sekundenanzeige, Knopf D drücken, um die Sekunden auf Null zu stellen. Knopf C drücken, um der Reihe nach folgende Anzeigen anzuwählen:



- Wenn die gewünschte Anzeige blinkt, Knopf D zum Einstellen drücken, danach Knopf B drücken um die Einstellung zu verlassen.
- Beim Einstellen der Stunde steht die Anzeige „H“ für das 24H-Format, „A“ oder „P“ für das 12H-Format.
- Wenn beim Einstellen der Sekunden auf den Knopf D gedrückt wird, während die Sekundenanzeige zwischen 30 und 59 steht, springt die Anzeige auf 00 und den Minuten wird 1 hinzuaddiert. Steht die Sekundenanzeige dabei zwischen 00 und 29, springt sie auf 00, die Minuten bleiben aber unverändert.

## C. Einstellen der analogen Zeitanzeige

- Sollte sich unter der Krone ein Plastikstopper befinden, bitte vorsichtig entfernen, die Krone dann in Normalposition drücken.
- Zum Stellen der Uhrzeit ziehen Sie die Krone bitte bis zum ersten Klick heraus.
- Der Sekundenanzeiger bleibt dann stehen. Durch Drehen der Krone die richtige Uhrzeit einstellen, die Krone dann wieder in Normalposition drücken.
- Der Sekundenzeiger beginnt dann wieder zu laufen und zeigt damit die korrekte Funktion der Uhr an.