


A . Funktionen

- 6-stelliges LCD-Display, Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Wecker und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12H- oder 24H-Format wählbar
- Chronograph mit 1/100-Sekundenanzeige und Zwischenzeit-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung

B . Bedienungsanleitung

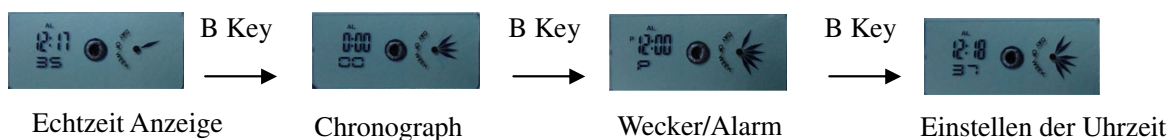

1. Aktivierung der Beleuchtung, zu jedem Zeitpunkt durch Drücken von Knopf A für 3 Sek.

2. Echtzeitanzeige

- Knopf C drücken um den Alarm anzuzeigen, Knopf D drücken um das Datum anzuzeigen
- Alarm bzw. Stundensignal einstellen:
 - a) Knöpfe C & D drücken, um den Alarm ein- und auszuschalten, bei Anzeige AL ist der Alarm ein
 - b) Knöpfe C & B drücken, um das Stundensignal ein- und auszuschalten, bei Anzeige aller Wochentage ist das Stundensignal ein

3. Chronograph

- Die Anzeige des Chronographen reicht bis max. 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
- Knopf D drücken für Start/Stopp;
- Nach Stopp, Knopf C drücken, um auf Null zu stellen.
- Wird Knopf C während des Stoppens gedrückt, wird die Split-Funktion (Zwischenzeit) aktiviert.
- Um die Split-Funktion zu verlassen und für Stopp, Knopf D drücken;
- Nach Beenden der Split-Funktion C drücken für die Anzeige aller Split-Zeiten, dann C um auf Null zu stellen;
- Knopf B drücken, um während des Stoppens auf die Echtzeitanzeige umzuschalten, Stoppfunktion läuft im Hintergrund weiter.

4. Wecker/Alarm

- Zu Beginn blinkt die Stundenanzeige.
- C drücken, um zwischen Stunde und Minute zu wählen. D drücken, um die blinkende Anzeige anzupassen
- Zur Bestätigung C drücken. B drücken, um zur Echtzeitanzeige zurückzukehren
- Schlummerfunktion (SNOOZE) AN/AUS
Während des Alarmsignals Knopf C drücken, um das Signal auszuschalten, dann Knopf D drücken, um die Schlummerfunktion ein- oder auszuschalten. Ist die Schlummerfunktion eingeschaltet, ertönt das Alarmsignal nach 5 Minuten erneut und endet nach 1 Minute automatisch.

5. Einstellen der Uhrzeit

- Zunächst blinkt die Sekundenanzeige, Knopf D drücken, um auf Null zu stellen. Knopf C drücken, um der Reihe nach folgende Anzeigen anzuwählen: Minute -> Stunden -> Tag -> Monat -> Woche
- D drücken, um die jeweils blinkende Anzeige anzupassen.
- Beim Einstellen der Stunde steht die Anzeige "H" für das 24H-Format, "A" oder "P" für das 12H-Format
- Wenn beim Einstellen der Sekunden auf den Knopf D gedrückt wird, während die Sekundenanzeige zwischen 30 und 59 steht, springt die Anzeige auf 00 und den Minuten wird 1 hinzuaddiert. Steht die Sekundenanzeige dabei zwischen 00 und 29, springt sie auf 00, die Minuten bleiben aber unverändert

C. Einstellen der analogen Zeitanzeige

- Sollte sich unter der Krone ein Plastikstopper befinden, bitte vorsichtig entfernen, die Krone dann in Normalposition drücken.
- Zum Stellen der Uhrzeit ziehen Sie die Krone bitte bis zum ersten Klick heraus.
- Der Sekundenanzeiger bleibt dann stehen. Durch Drehen der Krone die richtige Uhrzeit einstellen, die Krone dann wieder in Normalposition drücken.
- Der Sekundenzeiger beginnt dann wieder zu laufen und zeigt damit die korrekte Funktion der Uhr an.