


A. Funktionen

- 6-stelliges LCD-Display, Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Wecker und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12H- oder 24H-Format wählbar
- Chronograph mit 1/100-Sekundenanzeige und Split-Funktion
- EL Hintergrundbeleuchtung

B. Bedienungsanleitung

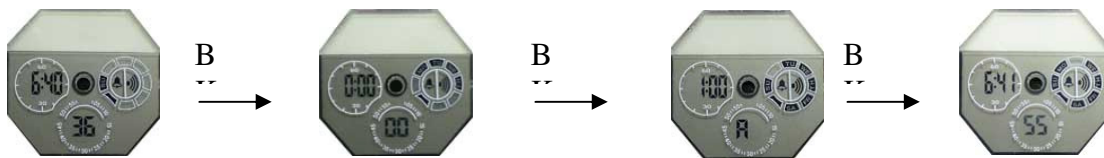

Echtzeitanzeige Chronograph Wecker/Alarm Einstellen der Uhrzeit
(Durch mehrfaches Drücken des Knopfes B springen Sie von einer Funktion zur nächsten.)

1. Aktivieren der Beleuchtung: Zu jedem Zeitpunkt durch Drücken des Knopfes A

2. Echtzeitanzeige

- Knopf C drücken um den Alarm anzuzeigen, Knopf D drücken um das Datum anzuzeigen
- Alarm bzw. Stundensignal einstellen:
 - a) Knöpfe C & D drücken, um den Alarm ein- und auszuschalten, bei Anzeige " " ist der Alarm ein
 - b) Knöpfe C & B drücken, um das Stundensignal ein- und auszuschalten, bei Anzeige aller Wochentage ist das Stundensignal ein

3. Chronograph

- Die Anzeige des Chronographen reicht bis max. 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
- Knopf D drücken für Start/Stop
- Nach Stopp Knopf C drücken, um auf Null zu stellen.
- Wird Knopf C während des Stoppens gedrückt, wird die Split-Funktion aktiviert.
- Um die Split-Funktion zu verlassen und für Stopp, Knopf D drücken.
- Nach Beenden der Split-Funktion C drücken für die Anzeige aller Split-Zeiten, dann C um auf Null zu stellen
- Knopf B drücken, um während des Stoppens auf die Echtzeitanzeige umzuschalten, Stoppfunktion läuft im Hintergrund weiter

4. Wecker/Alarm

- Zu Beginn blinkt die Stundenanzeige.
- C drücken, um zwischen Stunde und Minute zu wählen. D drücken, um die blinkende Anzeige anzupassen.
- Zur Bestätigung C drücken. B drücken, um zur Echtzeitanzeige zurückzukehren.
- Schlummerfunktion (SNOOZE) an/aus:
Während des Alarmsignals Knopf C drücken, um das Signal auszuschalten, dann Knopf D drücken, um die Schlummerfunktion ein- oder auszuschalten. Ist die Schlummerfunktion eingeschaltet, ertönt das Alarmsignal nach 5 Minuten erneut und endet nach 1 Minute automatisch.

4. Einstellen der Uhrzeit

- Zunächst blinkt die Sekundenanzeige, Knopf D drücken, um auf Null zu stellen. Knopf C drücken, um der Reihe nach folgende Anzeigen anzuwählen: Minute -> Stunden -> Tag -> Monat -> Woche
- D drücken, um die jeweils blinkende Anzeige anzupassen.
- Beim Einstellen der Stunde steht die Anzeige "H" für das 24H-Format, "A" oder "P" für das 12H-Format
- Wenn beim Einstellen der Sekunden auf den Knopf D gedrückt wird, während die Sekundenanzeige zwischen 30 und 59 steht, springt die Anzeige auf 00 und den Minuten wird 1 hinzuaddiert. Steht die Sekundenanzeige dabei zwischen 00 und 29, springt sie auf 00, die Minuten bleiben aber unverändert.

C. Einstellen der analogen Zeitanzeige

Sollte sich unter der Krone ein Plastikstopper befinden, bitte vorsichtig entfernen, die Krone dann in Normalposition drücken.

Zum Stellen der Uhrzeit ziehen Sie die Krone bitte bis zum ersten Klick heraus.

Der Sekundenanzeiger bleibt dann stehen. Durch Drehen der Krone die richtige Uhrzeit einstellen, die Krone dann wieder in Normalposition drücken.

Der Sekundenzeiger beginnt dann wieder zu laufen und zeigt damit die korrekte Funktion der Uhr an.