


H-5511B Bedienungsanleitung


Funktionen

- 12 Ziffern, Anzeige Stunde, Minuten, Sekunden, Monat, Tag und Woche
- Täglicher Alarm und Stundensignal
- 12 / 24H Anzeige, Auto-Kalender
- 1/100 Sekunden Stoppfunktion mit Zwischenzeitmessung
- EL Hintergrundbeleuchtung

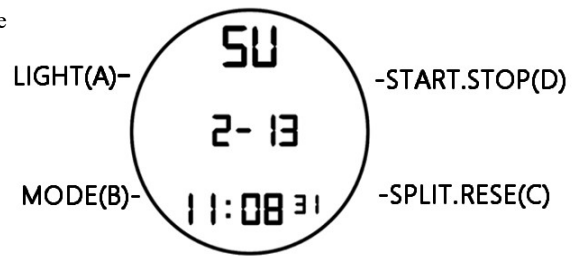

Bedienungsanleitung


- In jedem Modus, drücken Sie eine Taste A für die EL Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden
- Drücken Sie die B-Taste, um MODE wie folgt umzuschalten:

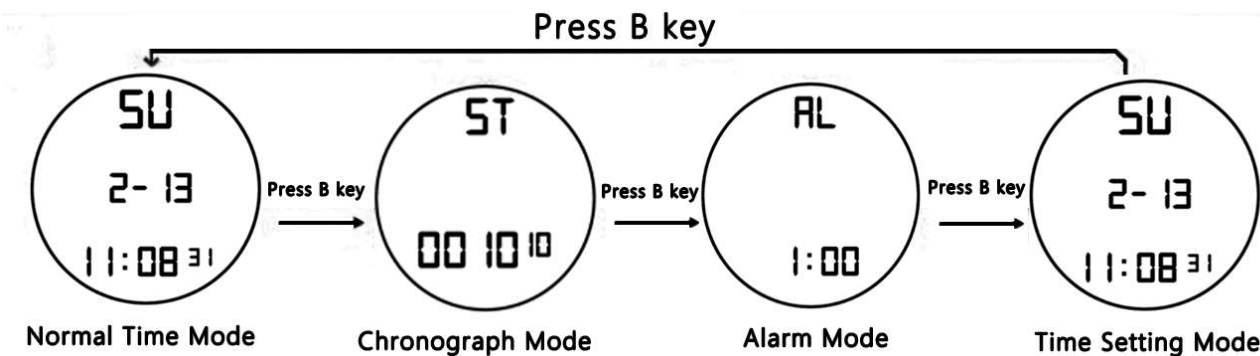

Stoppfunktionen Chronograph

Im normalen Anzeigemodus: Drücken Sie einmal die B-Taste, geben Sie den Chronograph-Modus ein

- Drücken Sie D, um zu starten, drücken Sie erneut D, um die Stoppfunktion zu unterbrechen, drücken Sie erneut D um fortzufahren, drücken Sie D wenn Sie anhalten, drücken Sie die C-Taste zurück zu 0:00:00.
- Im Chronograph-Modus drücken Sie die D-Taste, um zu starten, drücken Sie die C-Taste für die Zwischenzeitmessung, das "SPL" Symbol wird angezeigt, drücken Sie die C-Taste erneut, um die erste Anzeige zu erhalten, für die zweite Gruppe, die noch im Hintergrund läuft, drücken Sie erneut die C-Taste, drücken Sie die C-Taste erneut, um den zweiten Gruppendatensatz auszulesen, wenn die letzte Gruppe beendet ist, drücken Sie D-Taste, um die SPL-Funktion zu stoppen, drücken Sie die C-Taste, lesen Sie den endgültigen Gruppeneintrag (SUM), drücken Sie erneut die C-Taste, um den Datensatz auf Null zu löschen.

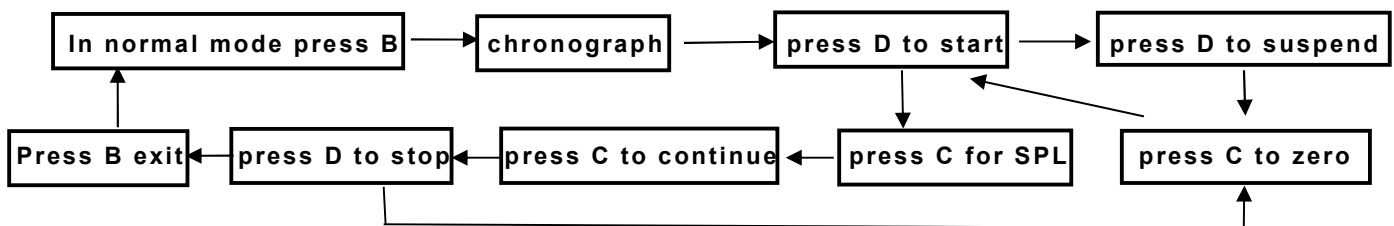

Alarm & Stundensignal EIN/AUS

- Im Normal Modus drücken Sie zweimal die B-Taste, um auf Alarm Modus zu kommen, dann drücken Sie D um die "ALM" / "SIG" / "CH" Funktion ein bzw. auszuschalten.
- Wenn das "ALM/SIG/CH" Symbol erscheint, bedeutet ALM/SIG/CH-Funktion EIN, ansonsten AUS.
- "ALM/🔊", bedeutet ALARM Funktion EIN. "SIG/CH/🕒", bedeutet Stundensignal Funktion EIN.

Alarめinstellung

- Im Normal Modus, drücken Sie zweimal B, um in den Alarm-Modus zu kommen. Drücken Sie C, dann blinken die "Stunden".
- Drücken Sie D, um "Stunden" für Ihren Alarm anzupassen. Achten Sie auf AM/PM (Vormittag/Nachmittag).
- Drücken Sie C, dann blinken die "Minuten", Drücken Sie D, um "Minuten" für Ihren Alarm einzustellen. Drücken Sie die B-Taste, um den Vorgang zu beenden.

Zeit & Datumseinstellung

Im Normal-Modus drücken Sie dreimal B um in den Einstellmodus zu kommen und die "Sekunden" blinken, drücken Sie D auf Null.

- Drücken Sie C, die "Stunden" blinken. Drücken Sie D, um "Stunden" anzupassen.

(Anpassen der Stunde - "H" bedeutet 24H Format, "A/P" oder "AM/PM" bedeutet 12H Format)

- Drücken Sie C, die "Minuten" blinken. Drücken Sie D, um die "Minuten" anzupassen.
- Drücken Sie C, der "Monat" blinkt. Drücken Sie D um den "Monat" anzupassen.
- Drücken Sie C, das "Datum" blinkt. Drücken Sie D, um das "Datum" anzupassen.
- Drücken Sie C, die "Woche" blinkt. Drücken Sie D um den "Tag" anzupassen.
- Drücken Sie die B-Taste, um den Vorgang zu beenden.