

# Deutsch H-7641 BENUTZERHANDBUCH


## A. Eigenschaften

- 13 Ziffern, Stunde, Minuten, Sekunden, Monat, Tag und Woche
- Täglicher Alarm, Monats- und Datumsalarm und stündlicher Klingelton
- 1/100 Sekunde Chronograph mit Zwischenzählung
- Funktion "Zweite Zeit" (DT)
- Countdown (Obergrenze: 24H)
- 2000----2099 Kalender, 12/24H
- EL Hintergrundbeleuchtung



## B. Betriebsanleitung

- Drücken Sie an einer beliebigen Station die Taste A, die EL-Hintergrundbeleuchtung leuchtet 3 Sekunden lang.
- Im Normalzeitmodus drücken Sie die Taste B, um den Modus wie folgt zu ändern:

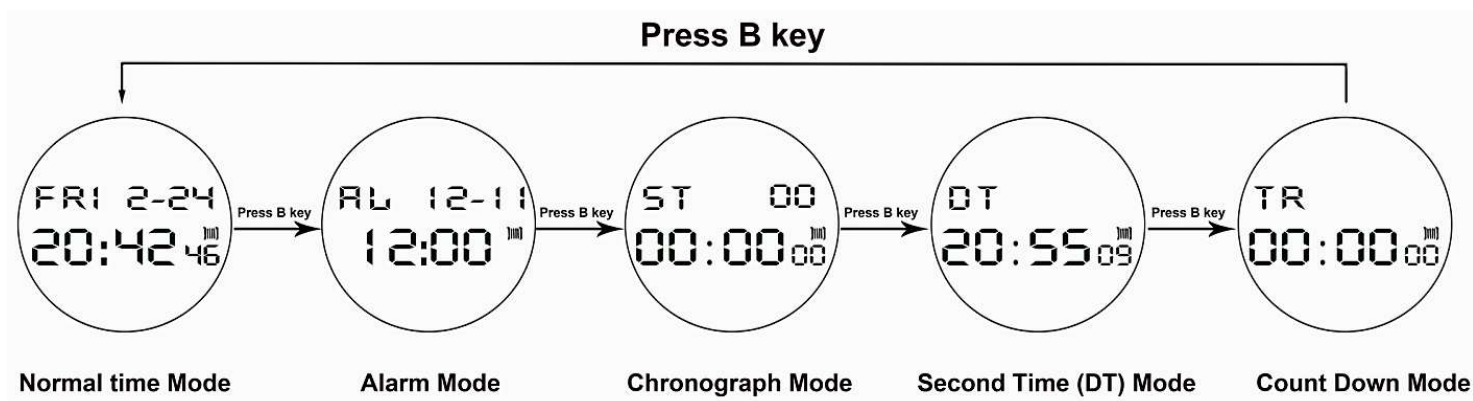

## Zeit- und Datumseinstellung

- Drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste D, um 12H/24H einzustellen, "P" bedeutet 12H
- Halten Sie im Normalzeitmodus die Taste C gedrückt, bis die Minuten blinken, und wechseln Sie dann in den Zeit- und Datumseinstellmodus
- Drücken Sie die Taste B, um Stunden-Minuten-Jahr-Monat-Datum auszuwählen, drücken Sie die Taste D, um die Daten einzustellen.
- Drücken Sie die Taste C, um den Vorgang zu beenden.

## Alarm EIN/AUS

- Drücken Sie im Alarmmodus die Taste C, um die Alarmfunktion ein- oder auszuschalten.
- Wenn das Symbol "📶" erscheint, bedeutet AL-Funktion EIN, andernfalls bedeutet AUS
- Wenn die Alarmfunktion ertönt, blinkt das Symbol und läutet 10 Sekunden lang, drücken Sie eine beliebige Taste, um zu stoppen.


## Alarm-Einstellung

- Halten Sie im Alarmmodus die Taste C gedrückt, bis die Alarmstunden blinken, um in die Alarめinstellung zu gelangen
- Drücken Sie die Taste B, um Stunde - Minute - Monat - Datum des Alarms auszuwählen und drücken Sie die Taste D, um die Daten einzustellen
- Achten Sie beim Einstellen der Weckzeit auf AM/PM
- Wenn Sie den Alarm für Monat und Datum einstellen, dann wird an diesem Monat und Datum ein Alarm ausgelöst, wenn keine Daten vorhanden sind, bedeutet dies AUS der Alarmfunktion für Monat und Datum
- Wenn Sie die Alarmfunktion einschalten, wird das Alarmsymbol in jedem Modus angezeigt
- Drücken Sie C um den Vorgang zu beenden.

## Chronographen-Funktionen

Drücken Sie im Normalmodus zweimal die Taste B um in den Chronographenmodus zu gelangen.

- Drücken Sie D, um zu starten, drücken Sie erneut D, um den Vorgang anzuhalten, drücken Sie erneut D, um fortzufahren, drücken Sie D, um den Vorgang erneut anzuhalten. Drücken Sie die C-Taste um auf 0:00:00 zurückzukehren.
- Drücken Sie im Chronographenmodus die Taste D, um zu starten, drücken Sie die Taste C, um die Split-Funktion zu aktivieren, und das Symbol "SPL" erscheint, drücken Sie die Taste C erneut, um die Aufzeichnung der ersten Gruppe zu erhalten, aber die zweite Gruppe wird noch im Hintergrund verarbeitet, drücken Sie die Taste C erneut, um die Aufzeichnung der zweiten Gruppe zu lesen..... Wenn die letzte Gruppe beendet ist, drücken Sie die Taste D, um die SPL-Funktion zu stoppen, drücken Sie die Taste C, um die Aufzeichnung der letzten Gruppe (SUM) zu lesen, drücken Sie erneut die Taste C, um die Aufzeichnung auf Null zu setzen.

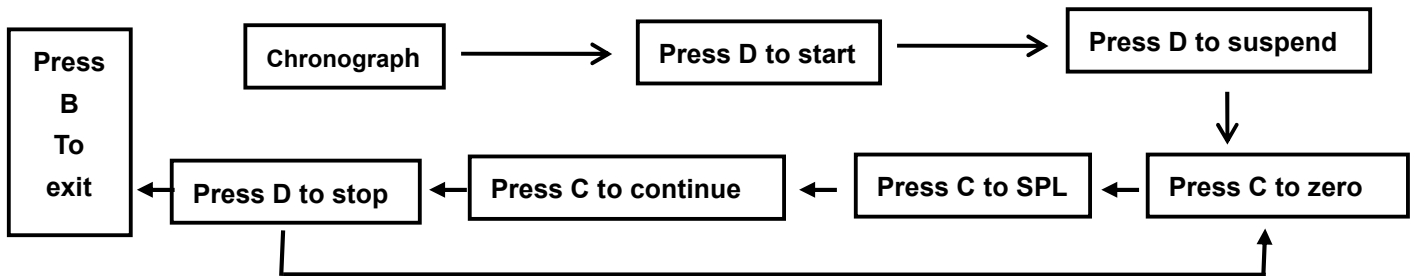

## Zweite Zeiteinstellung

- Im Modus „Zweite Zeit“ wird in der Ecke das Symbol "DT" angezeigt
- Halten Sie die Taste C gedrückt, bis die Stunde blinkt, und wechseln Sie dann in den DT-Zeiteinstellungsmodus
- Drücken Sie B, um Stunden - Minute auszuwählen, drücken Sie die Taste D, um die Daten einzustellen
- Drücken Sie die Taste C, um den Vorgang zu beenden.

## Countdown-Einstellung

- Im Countdown-Modus wird in der Ecke das Symbol "TR" angezeigt
- Halten Sie die Taste C gedrückt, bis die Stunde blinkt und wechseln Sie dann in den TR-Zeiteinstellungsmodus
- Drücken Sie B, um TR Stunden - Minuten auszuwählen, drücken Sie die Taste D, um die Daten einzustellen
- Drücken Sie die Taste C, um die Einstellung zu beenden, drücken Sie die Taste D, um den Countdown zu starten, drücken Sie die Taste D erneut, um sie anzuhalten, drücken Sie die Taste D erneut, um erneut zu starten
- Nachdem Sie den Countdown unterbrochen haben, drücken Sie die Taste C, um die Countdown-Funktion wieder auf die von Ihnen eingestellte Countdown-Zeit zurückzusetzen
- Nachdem Sie den Countdown gestartet haben, drücken Sie M, um in den Normalzeitmodus zurückzukehren, der Countdown läuft im Hintergrund weiter
- Die Countdown-Zeit kann zwischen 1 Minute und 24 Stunden eingestellt werden, wenn Sie die Countdown-Zeit auf 24 Stunden einstellen möchten, dann stellen Sie die Countdown-Zeit auf 0:00:00 ein
- Nachdem Sie den Countdown auf 0:00:00 beendet haben, läutet die Uhr 15 Sekunden lang, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton zu stoppen und zur eingestellten Countdown-Zeit zurückzukehren.