BEDIENUNGSANLEITUNG

★ Bitte beachten:

- Beim Schwimmen oder Tauchen ist die Betätigung der Druckknöpfe unter Wasser verboten. Bei sichtbaren Nebel oder Wassertropfen in der Uhr gibt, wenden Sie sich bitte direkt an die Serviceabteilung, um Beschädigung der elektronischen Komponenten innen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch und Wasser, anstelle von Chemikalien, wie z.B. flüssige Seife, etc. Ansonsten kann die Gummidichtung des Gehäuses beschädigt werden.
- Bei längerer Verwendung der LCD Anzeige wird eine große Menge von Energie verbraucht.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen (außer Shock-resistant Serie). Die Uhr kann normalen Erschütterungen ausgesetzt werden, bei Gewalt oder Sturz auf eine harte Oberfläche kann die Uhr beschädigt werden.
- Die Benutzung der Uhr in Umgebungen mit hoher Hitze oder Kälte sollte vermieden werden.
- Die Uhr sollte sauber gehalten werden, um die Oxidation der Oberfläche zu vermeiden
- Das Lederarmband sollte vor Wasser geschützt werden.
- Die Uhr sollte nicht bei starken elektromagnetischen Feldern, etc. getragen werden. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, muss es gesichert werden, dass das EL Licht nicht mehr als 5 Mal pro Woche leuchtet.
- In der Sonne ist es schwer, die Flüssigkristallanzeige abzulesen. Bei normalen Temperatur 5℃-35℃, kann die monatliche Abweichung <±40 Minuten sein (In Übereinstimmung mit dem internationalen Standard).

Abbildung und Druckknopf Funktion

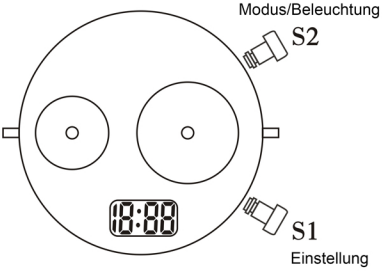

Funktionsbeschreibung

→ **Anzeige der Zeit: Stunde, Minute**

→ **In jedem Anzeigemodus, kann der Knopf S2 gedrückt werden, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren, bei längerem Drücken leuchtet der Hintergrund länger.**

Anzeigemodus wechseln

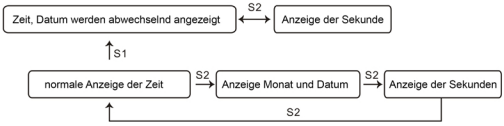

Einstellen von Zeit/Datum

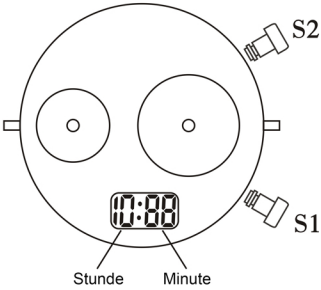

→ Bei normaler Zeitanzeige, drücken Sie Knopf S1 um abwechselnd zur Monats- und Datumsanzeige zu kommen

→ Drücken Sie nochmals Knopf S1 zur Einstellung



→Drücken Sie Knopf S2 zum Verstellen, drücken Sie Knopf S2 fest zur schnellen Einstellung

Anmerkung:

1. Bei der Einstellung von Stunde, Anzeige A bedeutet Vormittag und Anzeige P bedeutet Nachmittag.
2. Wenn die Einstellung beendet ist, drücken Sie Knopf S2 zum Bestätigen.

Elektrische Parameter

Betriebsspannung	**1.5V**
Ruhestrom	**≤3.0uA**
EL Laminierungsstrom	**≤6mA**